


Ankway

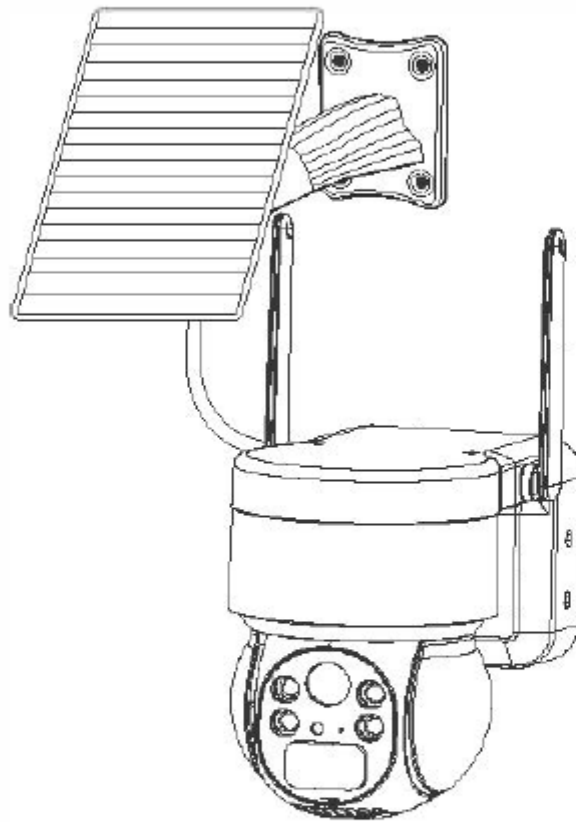

Model: ASC006-4G

Instrukcja obsługi


Zawartość zestawu

- Kamera ASC006
- Panel solarny
- Zestaw montażowy
- Instrukcja obsługi

Schemat produktu


Przód

1. Antena
2. Mikrofon
3. Soczewka
4. Czujnik światła
5. Dioda stanu LED
6. Światło kolorowe
7. PIR

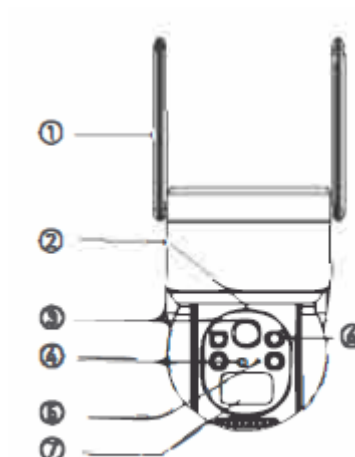

Tył

1. Port zasilania
2. Włącznik
3. Czytnik kart pamięci
4. Przycisk restartu RESET
5. Czytnik kart SIM
6. Czytnik pamięci USB

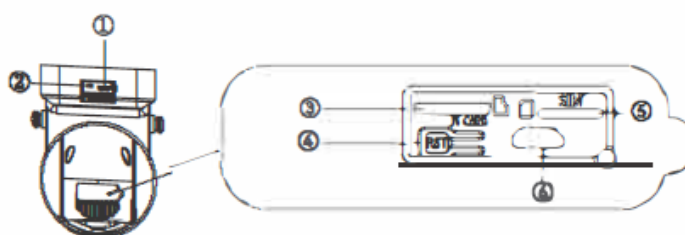

Instrukcja przycisku RESET

Długie przytrzymanie przycisku na 3 sekundy spowoduje przejście w tryb parowania (niebieska mrugająca dioda + sygnał dźwiękowy)


Instalacja urządzenia

Najpierw należy wywiercić otwory instalacyjne zgodnie z rozstawem otworów uchwytu kamery, a następnie przejść do dalszych instrukcji:

1. Po wywierceniu otworów instalacyjnych, należy umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie przykręcić uchwyt kamery do powierzchni.



2. Następnie należy osadzić kamerę w uchwycie i przykręcić za pomocą śrub.

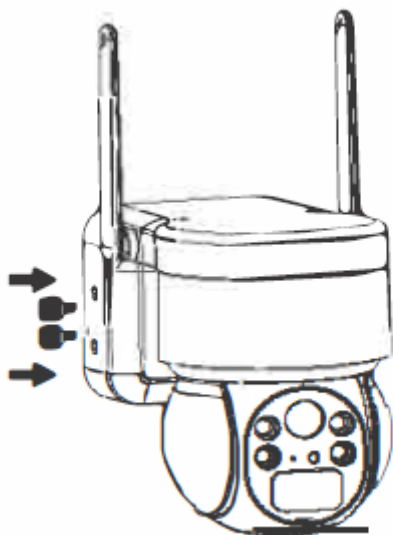

Instalacja aplikacji

Należy zeskanować telefonem zamieszczony kod QR lub wyszukać aplikację „UBox” w celu pobrania i zainstalowania jej na urządzeniu.



Rejestracja w aplikacji

1. Należy otworzyć aplikację i podać adres mailowy. Następnie kliknąć przycisk Rejestruj (Register). Kolejno zapoznać się z zasadami użytkowania aplikacji i zaznaczyć pole w celu akceptacji oraz zgody na wymienione warunki. Wtedy zostanie wysłany kod weryfikacyjny na podany wcześniej mail.
(Dla wygodniejszego korzystania z aplikacji należy zezwolić na wszystkie powiadomienia przez nią wysyłane.)
2. Następnie trzeba ustawić login i hasło oraz wpisać kod weryfikacyjny z obrazka. Wtedy można kliknąć Rejestruj (Register). Hasło wymaga minimum 8 znaków i kombinacji liter, cyfr oraz znaków specjalnych)
3. Na skrzynkę mail zostanie dostarczona wiadomość z potwierdzeniem założenia konta oraz linkiem w celu ukończenia weryfikacji maila.
4. Po udanej weryfikacji można się zalogować do aplikacji podając login i hasło. (Aplikacja samoistnie wypełni informacje o koncie po uruchomieniu opcji zapamiętania).

Połączenie


1. Należy dodać urządzenie i ustawić pomieszczenie lub pozycję, w której będzie się znajdować kamera.
2. Kolejno wpisać nazwę dla urządzenia.
3. Następnie uzupełnić informacje o urządzeniu.
4. Zatwierdzić instalację urządzenia.
5. Włożyć kartę SIM do urządzenia, włożyć baterię i poczekać na niebieskie światło LED przed przejściem do następnego kroku.
6. Jeśli ciągłe niebieskie światło się nie pojawi, a jedynie mruga to znaczy, że kamera nie połączyła się poprawnie. Należy w tym celu powtórzyć całą procedurę.
7. Trzeba znaleźć UID QR i zeskanować go w aplikacji.
8. Następnie aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenie około 10 do 30 sekund.
9. Potem można wybrać nazwę oraz lokalizację i zatwierdzić.
10. Urządzenie automatycznie dołączy o listy. Urządzenie jest gotowe do użytkowania.

O czym należy pamiętać przy instalacji i użytkowaniu urządzenia:

- Dla nowych urządzeń należy pamiętać o naładowaniu baterii.
- Dla urządzeń z panelem słonecznym należy pamiętać o umieszczeniu panelu w nasłonecznionym miejscu.
- Należy użyć karty IOT dołączonej do urządzenia. Jest ona testowana pod zakres częstotliwości i użycie danych przez urządzenie.
- Należy unikać sytuacji, w której filmy z kamery wypełnią całą pojemność karty pamięci, ponieważ system zapisu może działać niepoprawnie.

- Podczas instalacji można wykorzystać telefon z siecią 4G do przetestowania łączności z kamerą.
- Użytkownik może dowolnie zmienić detekcję i czułość systemu PIR.

Użytkowanie aplikacji

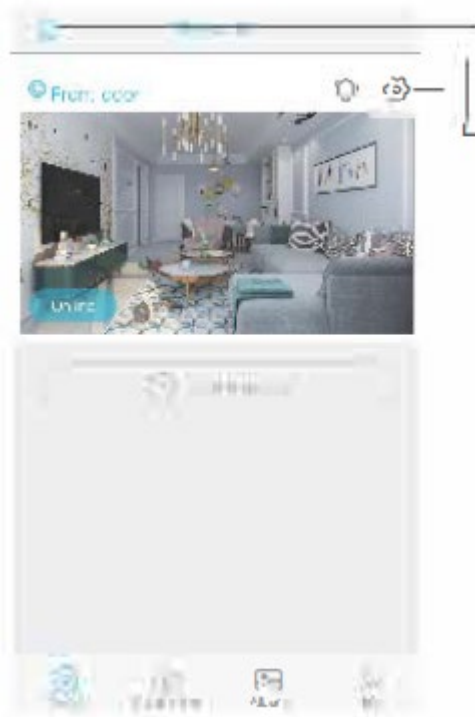

Wybierz urządzenie

Włącz/wyłącz powiadomienia z aplikacji

Ustawienia

Sekcja podglądu

Dodanie nowego urządzenia




Ustawienia podstawowe urządzenia

Włączanie głośnika

Zrzut ekranu

Mikrofon

Wybór źródła odtwarzania nagrania

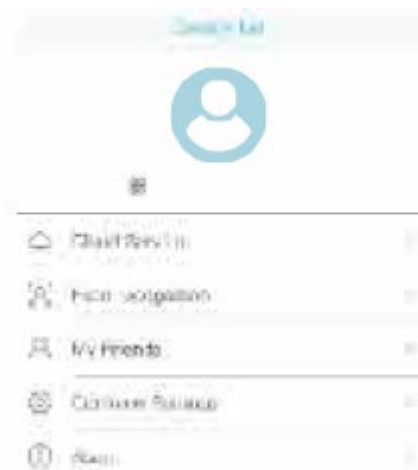

Nazwa i zmiana hasła

Kupno pamięci na serwerze
Rozpoznawanie twarzy AI Cloud
Dodawanie użytkowników i uprawnień

Domyślna rozdzielczość i dźwięk
Wersja aplikacji

W przypadku plików w chmurze, za pomocą kalendarza można sprawdzić konkretny dzień nagrania.

Uwagi

1. Urządzenie jest wyposażone w baterię z możliwością ładowania. Żywotność baterii zależy od częstotliwości użytkowania urządzenia. Zalecane jest ustawienie systemu PIR na niską czułość w celu oszczędzania baterii.
2. Należy ustawić urządzenie blisko routera z dostępem do Internetu, w miejscu które nie będzie zakłócać jego pracy.
3. Kiedy urządzenie nie jest używane to automatycznie przechodzi w tryb czuwania w celu oszczędzania energii. Można to ustawić w aplikacji.
4. Jeśli telefon nie otrzymuje powiadomień, to należy sprawdzić ustawienia systemowe dla aplikacji.
5. Urządzenie zapewnia miesiąc darmowego serwera w chmurze i systemu rozpoznawania twarzy. Po zakończeniu tego okresu w celu dalszego korzystania z tych rozwiązań należy wykupić usługę.

Oświadczenie zgodności FCC

Urządzenie to spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia poprzez jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie to spełnia również wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF określone przez FCC. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby spełniać ogólne wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF, gdy jest używane w typowych warunkach eksploatacyjnych.

Gwarancja

18 miesięcy

Dożywotnie wsparcie techniczne

 ankway.com/pages/warranty

 support@ankway.com