JOYROOM

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowe słuchawki TWS

Schemat produktu

① Lampka LED/mikrofon
② Przycisk wielofunkcyjny dotykowy
③ Punkt styku ładowania
④ Gniazdo ładowania etui
⑤ Punkt styku ładowania etui
⑥ Lampka LED

Zestaw zawiera

Etui ładujące | Słuchawki | Forlinki słuchawek (S/M/L) | Pałeczka do czyszczenia | Kabel ładujący | Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Nazwa: Bezprzewodowe słuchawki TWS
Model: JR-TL1 Pro
Rodzaj: dokanałowe
Wersja Bluetooth: 5.1
Wsparcie dla protokołów: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Dekodowanie audio: AAC/SBC
Czułość głośnika: 99.5dB±3
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Impedancja: 32Ω
Moc: 3mW
Rozmiar głośnika: Φ6mm
Czas działania (muzyka): około 8h (80% głośności)
Czas działania (rozmowa): około 8h (80% głośności)
Czas czuwania: ponad 6 miesięcy
Prąd wejściowy: 5V m1A
Pojemność baterii słuchawek: 50mAh
Pojemność baterii etui: 300mAh
Ilość cykli ładowania etui: 2.5 times
Czas ładowania słuchawek: 1.5h
Czas ładowania etui: 1.5h
Gniazdo ładowania: Type-C
Klasa wodoodporności: IPX7
Materiał: ABS

Parowanie

1. Otwórz etui i wyjmij słuchawki. Lampka zapali się na zielono, gdy słuchawki się uruchomią. Następnie lampka głównej słuchawki zacznie świecić naprzemiennie na biało i zielono, a lampka słuchawki pomocniczej zaświeci raz na 3 sekundy, co będzie oznaczać, że parowanie zostało zakończone sukcesem.

2. Uruchom Bluetooth na smartfonie i znajdź urządzenie "JR-TL1 Pro". Połącz telefon z urządzeniem.

Uwaga: po ręcznej konfiguracji połączenia urządzenie będzie łączyć się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem, lub z najbliższym sparowanym (taki sam schemat dla urządzeń z systemem Apple oraz Android).

Podstawowe funkcje

1. Uruchamianie/wyłączanie



Uruchom: wyciągnij słuchawki etui, a słuchawki uruchomią się automatycznie.
Wyłącz: włóż słuchawki do etui, a słuchawki wyłączą się automatycznie.
Uruchamianie/wyłączanie: wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć ręcznie.
Rozłączenie: słuchawki wyłączą się automatycznie po 3 minutach od rozłączenia z urządzeniem Bluetooth

2. Asystent głosowy

Aktywacja asystenta głosowego: Tapnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny

3. Music function

Play / Pause: Tapnij przycisk w słuchawce słuchawce
Poprzedni / następny: Dwukrotnie tapnij przycisk w lewej/prawej słuchawce

4. Połączenie

Odbierz / rozłącz: Tapnij przycisk w dowolnej słuchawce
Odrzuć: Tapnij przytrzymaj przycisk w słuchawce przez 2s.

5. Przywrócenie do ustawień fabrycznych

Gdy słuchawki nie są połączone, tapnij trzykrotnie przycisk w dowolnej słuchawce. Biała i zielona lampka zaświeci naprzemiennie w obu słuchawkach. Włóż słuchawki do etui, po czym wyciągnij je aby sparować ponownie.

Monity

Uruchomienie	Rosnący dźwięk "dong-"
Wyłączenie	Malejący dźwięk "dong-"
Połączono	Dźwięk "dong-dong".
Rozłączono	Malejący dźwięk "pu!"
Połączenie przychodzące	Dźwięk dzwonka smartfonu w przypadku synchronizacji, lub "ling-ling"
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii	Dźwięk "di-di-di-di-di" (odtwarzany, gdy poziom baterii spadnie do 3.1V, do momentu wyłączenia przy 3.1V)

Lampka LED słuchawek

Uruchomienie	Zielona lampka świeci 1 raz
Wyłączenie	Biała lampka świeci trzykrotnie.
Parowanie	Zielona i biała lampka głównej słuchawki świeci naprzemiennie, a zielona lampka słuchawki pomocniczej świeci co 3 s.
Ładowanie	Biała lampka świeci.
Naładowane	Biała lampka gaśnie.

Lampka LED etui

Ładowanie słuchawek przez etui	Put the earbuds into charging case, the 4 power indicator lights will turn on respectively to show the current residual power, and then they will go off after 3s.
Lampki LED etui	4 lampki LED (z lewej do prawej) wskazują: Pierwsza lampka: < 25%; Dwie lampki: 26%-49%; Trzy lampki: 50%-75%; Cztery lampki: 76%-100%
Niski poziom baterii	Pierwsza lampka świeci.
Należy etui słuchawek	Lampka zaświeci raz.
W pełni naładowane	Zapalają się 4 lampki

Instrukcje ładowania bezprzewodowego etui

Funkcje	Status ładowania
Prąd ładowania	120mA
Czas ładowania	Około 3 godziny
Status ładowania	Lampka zaświeci świeci
Naładowane	4 lampki zapalają się
Ostrzeżenie	Ładowanie zatrzymuje się przy 55°C

Uwaga: Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie ładowania, używaj tylko ładowarek ze standardem Qi.

FAQ

Q. Dlaczego słuchawki się nie uruchamiają
A. ① Sprawdź, czy słuchawki są naładowane.
② Jeśli są naładowane, podłącz do ładowania na co najmniej pół godziny przed ponowną próbą uruchomienia.
Q. Dlaczego słuchawki nie chcą się połączyć z urządzeniem?
A. ① Sprawdź, czy słuchawki zostały prawidłowo uruchomione i są gotowe do parowania (sprawdź lampki i monit głosowy).
② Sprawdź, czy słuchawki nie są połączone z innymi urządzeniami. Jeśli są, rozłącz je i połącz ponownie ze swoim urządzeniem
③ Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i gotowy do parowania.
④ Wyzeruj słuchawki do ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcją.
Q. Dlaczego dźwięk jest niestabilny lub przerywany?
A. ① Zaleca się trzymać słuchawki w odległości nie większej niż 10m od smartfonu.
② Staraj się unikać miejsc, w których może dochodzić do zakłóceń.
③ Sprawdź sygnał Bluetooth. Twojego smartfonu i upewnij się, że smartfon nie ma problemów z łącznością.
Q. Dlaczego dźwięk jest bardzo cichy bądź niekrystalny?
A. ① Sprawdź, czy poziom głośności słuchawek jest ustawiony na maksimum.
② Upewnij się, że media nie są wyciszone w smartfonie.
③ Głośność ustawia się oddzielnie w słuchawkach i w smartfonie ze względu na rozbieżności w ustawieniach w różnych modelach smartfonów. Ustaw poziomy głośności odpowiednio w słuchawkach i smartfonie.
④ Sprawdź, czy w smartfonie nie ma maksymalnej granicy głośności.
Q. Dlaczego słuchawki nie działają po podłączeniu do komputera?
A. ① Upewnij się, że urządzenie wyjściowe audio jest ustawione na słuchawki Bluetooth.
② Na Windows 7 mogą wystąpować problemy z kompatybilnością. Zaleca się korzystanie z Windows 10 lub nowszego.
③ Problemy mogą występować podczas korzystania z adaptera Bluetooth, aby podłączyć słuchawki.
④ Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone z innym urządzeniem.
⑤ Zresetuj słuchawki do ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcją obsługi.
Q. Dlaczego słuchawki nie chcą się ładować, bądź rozłączyć z ładowarką?
A. ① Sprawdź, czy folia ochronna została zdjęta.
② Sprawdź, czy słuchawki nie są połączone z innymi urządzeniami. Jeśli są, rozłącz je i połącz ponownie ze swoim urządzeniem
③ Upewnij się, że ładowarka działa prawidłowo i jest sprawna.
④ Wyzeruj słuchawki do ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcją.
Q. Dlaczego dźwięk jest niestabilny lub przerywany?
A. ① Zaleca się trzymać słuchawki w odległości nie większej niż 10m od smartfonu.
② Staraj się unikać miejsc, w których może dochodzić do zakłóceń.
③ Sprawdź sygnał Bluetooth. Twojego smartfonu i upewnij się, że smartfon nie ma problemów z łącznością.
Q. Dlaczego dźwięk jest bardzo cichy bądź niekrystalny?
A. ① Sprawdź, czy poziom głośności słuchawek jest ustawiony na maksimum.
② Upewnij się, że media nie są wyciszone w smartfonie.
③ Głośność ustawia się oddzielnie w słuchawkach i w smartfonie ze względu na rozbieżności w ustawieniach w różnych modelach smartfonów. Ustaw poziomy głośności odpowiednio w słuchawkach i smartfonie.
④ Sprawdź, czy w smartfonie nie ma maksymalnej granicy głośności.
Q. Dlaczego słuchawki nie działają po podłączeniu do komputera?
A. ① Upewnij się, że urządzenie wyjściowe audio jest ustawione na słuchawki Bluetooth.
② Na Windows 7 mogą występować problemy z kompatybilnością. Zalecamy korzystanie z Windows 10 lub nowszego.
③ Problemy mogą występować podczas korzystania z adaptera Bluetooth, aby podłączyć słuchawki.
④ Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone z innym urządzeniem.
⑤ Zresetuj słuchawki do ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcją obsługi.
Q. Dlaczego słuchawki nie chcą się ładować, bądź rozłączyć z ładowarką?
A. ① Sprawdź, czy folia ochronna została zdjęta.
② Sprawdź, czy etui jest naładowane w pełni i upewnij się, że słuchawki są prawidłowo umieszczone w ładowarce etui.
③ Upewnij się, że ładowarka działa prawidłowo.
Q. Dlaczego słuchawki nie chcą się ładować?
A. ① Słuchawki mogą być niepoprawnie wsunięte w gniazdo zasilania. Wyciągnij słuchawki i umieść ponownie.
② Ładuj słuchawki załączonym kablem 5V/1A. Ładowarki i kable o innych parametrach mogą być niekompatybilne.

Środki ostrożności

1. Korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją, nie rozbierać go ani nie naładować na ciepło w żaden inny sposób - może to doprowadzić do uszkodzenia.
2. Nie wkładać urządzenia do żadnej cieczy ani nie myć pod wodą.
3. Nie używać ładowarki o mocy wejściej niż rekomendo- wana (5V/1A) - może to spowodować uszkodzenie.
4. Używać w odpowiedniej temperaturze (ponad 0°C oraz poniżej 45°C).
5. Nie bolewać gniazd urządzenia takich jak gniazdo ładowania, mikrofonu etc.
6. Nie używać przy małej głośności przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
7. Nie używać w trakcie burzy.
8. Nie ładować ładowarkami bezprzewodowymi bez certyfikatu Q.

JOYROOM

User Manual

TWS Wireless Earbuds

Product display

① Earbud indicator light/mic
② Earbud multifunctional touch sensor
③ Earbud charging contact point
④ Case Type-C charging port
⑤ Case charging contact pin
⑥ Case indicator light

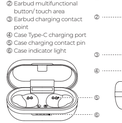

Packing list

Charging cable | Earbuds | Eartips (S/M/L) | Disinfection cotton swab | Cable tie | Manual & Warranty Card

Basic Information

Name: TWS Wireless Earbuds
Model: JR-TL1 Pro
Type: in-ear
BT version: 5.1
Supported protocols: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Audio decoding: AAC/SBC
Speaker sensitivity: 99.5dB±3
Frequency response range: 20Hz-20KHz
Impedance: 32Ω
Earbud power: 3mW
Speaker: Φ6mm
Music time: about 8h (80% volume)
Talk time: about 6h (80% volume)
Case standby time: over 6 months
Charging input: 5V m1A
Earbud battery capacity: 50mAh
Case battery capacity: 300mAh
Cycle counts: 2.5 times
Earbud charging time: 1.5h
Case recharging time: 1.5h
Charging port: Type-C
Waterproof rating: IPX7
Material: ABS

Pairing operation

1. Open the charging case and take out the earbuds, the green light will flash once and the earbuds will be powered on. Then the white and green light of main earbud will flash alternatively and the green light of auxiliary earbud will flash once every 3 seconds, which means the earbuds are paired successfully with each other and are ready for pairing with the phone.

2. Turn the phone's BT function on and search for the BT device "JR-TL1 Pro". Connect the phone with it, and then you are free to listen to music or make calls.

Note: Please connect the earbuds manually for the first time, after that it will connect to the last connected device automatically. That is, after the earbuds are powered on, they will connect to the nearby paired device (if any) automatically. (iP & Android devices connecting in the same way)

Operation instructions

1. Turn on/off



Turn on: open the charging case and take out the earbuds, they will turn on automatically.
Turn off: put the earbuds back into the charging case, they will turn off automatically.
Turn on/off: press and hold the multifunctional button for 5s, the earbuds will be turned on / powered off manually.
Turn off: the earbuds will turn off automatically if not connected for 3 minutes.

2. Voice assistant

Activate Siri: Triple-click the multifunctional button of left/right earbud

3. Music function

Play / Pause: Click the multifunctional button of either earbud
Previous / Next: Double-click the multifunctional button of left/right earbud

4. Call

Answer / Hung up: Click the multifunctional button of either earbud
Reject: Press and hold the multifunctional button of either earbud for 2s

Prompt tone instructions

Power on	"dong-" sound in rising tone.
Power off	"dong-" sound in falling tone.
Connected	"dong-dong" sound.
Disconnected	"pool-" sound in falling tone.
Call reminder	Synchronize with the ringtone or "ling-ling" sound.
Low battery warning	"di-di-di-di-di" sound. (When lower than 3.4V, there will be a prompt tone every 60s until powered off at 3.1V low battery).

Earbud indicator light

Power on	The green light flash once.
Power off	The white light flashes 3 times then goes out.
Pairing	The white and green light of main earbud flash alternatively, and the green light of auxiliary earbud flashes once every 3s.
Charge the earbuds	The white light keeps on.
Earbuds fully charged	The white light goes off.

Case indicator light

Charge the earbuds by the charging case	Put the earbuds into charging case, the 4 power indicator lights will turn on respectively to show the current residual power, and then they will go off after 3s.
Case power indicator lights	The 4 indicator lights (from left to right) indicate: The 1st indicator light: < 25%; The 2nd indicator light: 26%~49%; The 3rd indicator light: 50%~75%; The 4th indicator light: 76%~100%.
Case low battery	The 1st indicator light flashes.
Recharge the charging case	The current power indicator light flashes.
Case fully charged	The 4 indicator lights keep on.

Case wireless charging function instructions



Functions	Wireless charging status
Charging current	120mA
Charging time	About 3h
Charging status	The current power indicator light flashes.
Fully charged	The 4 indicator lights keep on.
Overheat protection	55°C automatically disconnect charging

Note: In order to ensure normal charging, please use a wireless charging device suitable for Qi standard for charging

FAQ

Q. Why do the earbuds fail to power on?
A. ① Please check whether the earbuds are still with power.
② If not, please charge them for more than half an hour before powering on.
Q. Why do the earbuds fail to be searched or connected with?
A. ① Please check whether the earbuds are powered on and ready for pairing. (Please check by the indicator light or prompt tone.)
② Check whether the earbuds are connected to other devices. If so, please disconnect with it and make a reconnection again.
③ Turn off the phone's BT function and the earbuds, then turn them on again for reconnection.
④ Reset to factory settings as per the User Manual, then reconnect again.
Q. Why is the signal unstable or intermittent?
A. ① Please keep the connection distance between the earbuds and the device within 10m.
② Please do not use the earbuds in an environment with large shields, metal partitions or large interference sound.
③ Please check the mobile phone's signal and network conditions, to see whether there are poor signal or network cache problems.
Q. Why is the sound of the earbuds too low or mute?
A. ① Please check whether the volume and playback channel of the mobile phone are turned on normally after connecting successfully.
② Turn the volume of the earbuds and mobile phone to maximum and make sure the "media channel and call channel" are turned on properly.
③ The volume up/down control of the earbuds and the mobile phone are operated separately due to different settings of mobile phones (such as Android). Please adjust the volume of both the mobile phone and the earbuds according to the settings of the mobile phone.
④ Check if there is a maximum volume limit on the phone.
Q. Failure to work when the earbuds are connected to the computer?
A. ① Please turn on the output channel of the computer and set the earbud output mode as default mode.
② Some Bluetooth adapters have compatibility problems, while the systems above win10 are better compatible with the earbuds.
③ On it may be caused by the wireless adapter if connecting the desktop computer with the earbuds by it.
④ Check whether the earbuds are connected to other devices. If so, please disconnect with it and make a reconnection again.
⑤ Reset to factory settings as per the User Manual, then reconnect again.
Q. Why can't the earbuds be charged or fail to disconnect?
A. ① Check whether the insulation film on earbud charging contact points is removed.
② Check whether the charging case is still with power and whether the contact points are well contacted with the contact pins of charging case.
③ Check whether there is a dirt between the contact pins and the contact points. If so, please wipe it with an alcohol cotton swab then put the earbuds back into the case for charging.
Q. Why can't the earbuds be charged?
A. ① The charging port may not be connected properly, please pull out the cable and plug it in again repeatedly to make sure it is well connected.
② Please charge the earbuds with a charger of 5V/1A and the charging cable provided. Chargers with excessive power may be incompatible or damage the earbuds' battery.

Safety Criterion

1. Please follow the instructions, do not disassemble the product or refit it for any reason, otherwise it may break down or burn down.
2. Do not immerse it in any liquid or wash it with water.
3. Do not use a charger with a voltage higher than the rated voltage (5V/1A) to charge it, otherwise it may be damaged. (Please use the charging cable provided.)
4. Please use and store it at a temperature between 0°C and 45°C.
5. Do not block the holes of the earbuds, such as charging port and microphone, etc.
6. Do not use it with loud volume or in a long time to avoid dizziness or hearing damage.
7. Do not use it under thunderstorm which may lead to abnormal performance and signal interruption.