版本	变更描述	变更日期	设计者
A01	初始发行	2022/02/18	农振家

裁切线 辅助线
压痕线 牙 刀
V 槽线 画 线
半穿刀

■外表面视图 □内表面视图

UGREEN

Fast Charger 65W (2C1A)

Model: CD275 | P/N: 90496

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale Utente
دليل المستخدم | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Detalles del producto
IT: Panoramica del Prodotto | **AR:** نظرة عامة على المنتج | **NL:** Productoverzicht
SE: Product Översikt | **PL:** Przegląd Produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış

How It Works

DE: Gebrauchsanleitungen | **FR:** Fonctionnement | **ES:** Cómo Funciona
IT: Come Funziona | **AR:** كيفية العمل | **NL:** Hoe Het Werkt
SE: Hur Det Fungerar | **PL:** Jak To Działa | **TR:** Nasıl Çalışır

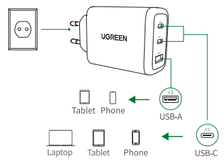

EN
- Select an applicable charging cable to connect your device to the product.
- Plug the product into an AC power source.

DE
- Nach den Gerätetypen wählen Sie ein geeignetes Ladekabel aus, um Ihr Gerät an das Produkt anzuschließen.
- Schließen Sie bitte das Produkt an eine Wechselstromquelle an.

FR
- Veuillez sélectionner un câble de charge compatible pour connecter votre appareil au produit.
- Veuillez brancher le produit sur une prise d'alimentation CA.

ES
- Seleccione un cable de carga compatible para conectar su dispositivo al producto.
- Enchufe el producto a una toma de corriente CA.

IT
- Selezionare un cavo di ricarica applicabile per collegare il dispositivo al prodotto.
- Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione CA.

AR
- حدد كبل شحن مناسب لتوصيل جهازك بالمنتج.
- ٢.قم بتوصيل المنتج بمصدر طاقة تيار متردد.

NL
- Selecteer een toepasselijke oplaadkabel om uw apparaat op het product aan te sluiten.
- Sluit het product aan op een wisselstroombron.

SE
- Välj en lämplig laddningskabel för att ansluta din enhet till produkten.
- Anslut produkten till en växelströmskälla.

PL
- Wybierz odpowiedni kabel do ładowania, aby podłączyć urządzenie do produktu.
- Podłącz produkt do źródła zasilania prądem przemiennym.

TR
- Cihazınızı ürüne bağlamak için uygun bir şarj kablosu seçin.
- Ürünü bir AC güç kaynağına takın.

Notice:	Unplug the charger from power socket when not in use.
Hinweis:	Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen das von der Steckdose.
Remarque:	Débranchez le chargeur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
Nota:	Desconecte este producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
Avviso:	Scollegare il prodotto dalla presa di corrente quando non è in uso.
Tips:	**ملاحظة:** افصل المنتج من مقبس الطاقة عندما لم مستخدم . Haal de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
Märka:	Koppla bort laddaren från eluttaget när den inte används.används.
Uwagi:	Odłącz produkt od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany.
Sıcak İpuçları:	Ürünü kullanmadığınız zamanlarda elektrik prizinden çıkarın.

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **AR:** المواصفات | **NL:** Specificatie
SE: Specifikation | **PL:** Specyfikacja | **TR:** Şartname

Input	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
USB-C1/C2 Output	5.0V⎓3.0A 9.0V⎓3.0A 12.0V⎓3.0A 15.0V⎓3.0A 20.0V⎓3.25A 3.3-21.0V⎓3.0A 65.0W Max
USB-A Output	4.5V⎓5.0A 5.0V⎓4.5A 5.0V⎓3.0A 9.0V⎓2.0A 12.0V⎓1.5A 22.5W Max
Total Output Power	65.0W Max

Notes

DE: Hinweise | **FR:** Notes | **ES:** Notas | **IT:** Note | **AR:** ملاحظات | **NL:** Hints
SE: Tips | **PL:** Uwaga | **TR:** İhbar

EN
- Do not use the product in overload conditions.
- Do not expose the product to water or fire. Do not dismantle the product.
- Do not crush, throw or press the product.
- Please unplug or disconnect the product when not in use or before cleaning.
- Keep out of reach of children.
- Please use the original or certified cables.

DE
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter Überlastbedingungen.
- Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuer aus und zerlegen nicht.
- Nicht schockieren, werfen oder drücken Sie das Produkt.
- Bitte trennen Sie das Produkt von den angeschlossenen Geräten vor der Reinigung oder bei Nichtbenutzung.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte verwenden Sie das Original oder zertifizierte Kabel.

FR
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il y a une surcharge.
- Ne pas mouiller, incinérer ou démonter le produit.
- Ne pas écraser, jeter ou secouer le produit.
- Veuillez débrancher ou déconnecter le produit lorsque vous n'utilisez pas le produit ou avant de le nettoyer.
- Veuillez garder le produit hors de la portée des enfants
- Veuillez utiliser des câbles d'origine ou certifiés.

ES
- No utilice el producto cuando haya una sobrecarga.
- No arroje este producto al fuego ni al agua ni lo desmonte.
- No aplaste, arroje ni sacuda el producto.
- Desenchufe o desconecte el producto cuando no lo está utilizando o antes de limpiarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Utilice cables originales o certificados.

AR
- لا تستخدم المنتج في ظروف التحميل الزائد .
- لا تعرض المنتج للماء أو النار. لا تفكك المنتج .
- لا تسحق أو ترمي أو تضغط على المنتج .
- يرجى فصل المنتج في حالة عدم استخدامه أو قبل التنظيف .
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال .
- يرجى استخدام الكابلات الأصلية أو المعتمدة .

IT
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di sovraccarico.
- Non esporre il prodotto all'acqua o al fuoco. Non smontare il prodotto.
- Non schiacciare, lanciare o premere il prodotto.
- Scollegare o scollegare il prodotto quando non è in uso o prima della pulizia.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare cavi originali o certificati.

NL
- Gebruik het product niet bij overbelasting.
- Stel het product niet bloot aan water of vuur. Demonteer het product niet.
- Het product niet pletten, gooien of indrukken.
- Haal de stekker uit het stopcontact of ontkoppel het product wanneer het niet in gebruik is of voordat u het schoonmaakt.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik de originele of gecertificeerde kabels.

SE
- Använd inte produkten i överbelastnings förhållanden
- Utsätt inte produkten för vatten eller eld. Demontera inte produkten.
- Krossa, kasta eller tryck inte på produkten.
- Koppla ur eller koppla bort produkten när den inte används eller före rengöring.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Använd originalkablar eller certifierade kablar.

PL
- Nie używaj produktu w warunkach przeciążenia.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody lub ognia.Nie demontuj produktu.
- Nie miażdż, nie rzucaj ani nie naciskaj produktu.
- Proszę odłączyć lub odłączyć produkt, gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Proszę używać oryginalnych lub certyfikowanych kabli.

TR
- Ürünü aşırı yük koşullarında kullanmayınız.
- Ürünü suya veya ateşe maruz bırakmayın. Ürünü sökmeyin.
- Ürünü ezmeyin, atmayın veya bastırmayın.
- Lütfen kullanmadığınızda veya temizlemeden önce ürünün fişini çekin veya bağlantısını kesin.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Lütfen orijinal veya onaylı kabloları kullanın.

Package Contents

DE: Packungsinhalt | **FR:** Contenu de l'Emballage
ES: Contenido del Paquete | **AR:** محتويات العبوة | **IT:** Contenuto del Pacco
NL: Verpakkingsinhoud | **SE:** Paket Innehåll | **PL:** Zawartość Paczki
TR: Paket İçindekiler



1 × Charger 1×User Manual

备注:
1. 材质: 70g 书写纸
2. 表面处理: 风琴折
3. 印刷颜色: 1C+1专 ■ PANTONE 356C
4. 成型尺寸: 60x90mm
5. 展开尺寸: 300x100mm
6. 尺寸公差: ±0.5mm
7. 印刷偏位: <=0.5mm
8. 套印偏位: <=0.35 mm
9.所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC,美国TPCH,欧盟REACH

SELECT			V							
Dim \ TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*	

SCALE 1:1
SHEET 1/1
UNIT mm

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技有限公司

物料名称: CD275 90496 说明书

产品名称	料号	项目工程师	核准
快速充电器 65W (2C1A)	03.BB.90496.EU.0203.00	钟亮	陈雨霜